


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ИБ

26.30.50-001-27598793-01 ПСЗ

ОКПД2 26.30.50.129

Паспорт, техническое описание
и руководство по эксплуатации

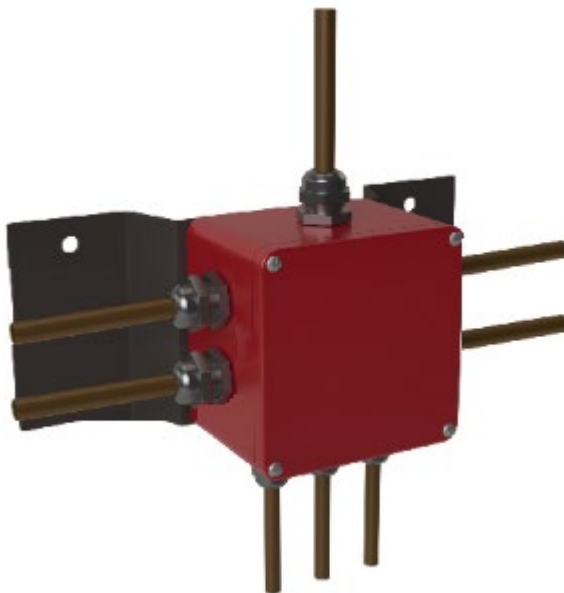

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3
2.	Технические характеристики	4
3.	Комплект поставки	5
4.	Устройство изделий	6
5.	Транспортирование и хранение	7
6.	Указания по эксплуатации	7
7.	Гарантии изготовителя	7
8.	Сведения о приёмке	8

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Исполнительный блок для подключения извещателей пожарных ИБ ТУ 26.30.50-001-27598793-2025 входит в состав ППКПУ «УУРС-ЦП(Т)».

ИБ имеет два входа для подключения шлейфов сигнализации (ШС) с извещателями пожарными.

Имеет пять выходов для подключения СПТ.

Обеспечивает:

- ◆ прием сигналов от ИП;
- ◆ контроль исправности ШС;
- ◆ контроль состояния средств пожаротушения (СПТ);
- ◆ контроль исправности линий связи с СПТ;
- ◆ включение (пуск) СПТ.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Таблица 1. Технические характеристики ИБ.

Наименование характеристики	Значение
Номинальное напряжение, В (от бортовой сети постоянное)	12 или 24
Диапазон питающего напряжения, В	От 9 до 30
Потребляемый ток, А, не более:	0,05
Количество обслуживаемых направлений	1
Количество входов для подключения пожарных тепловых линейных извещателей (шлейфов сигнализации)	2
Количество выходов на запуск средств пожаротушения (линий пуска)	5
Параметры пускового импульса: ♦ сила тока, А, не менее ♦ длительность, с, не менее ♦ напряжение в цепи пуска	0,5 0,1 $V_{\text{пуск}} = V_{\text{пит}} - 4 \text{ В}$
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+125
Стойкость к воздействию электромагнитных помех	3 класс
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015	IP65
Габаритные размеры, мм	81x75x57
Масса, кг, не более	1,2

Таблица 2. Параметры состояния шлейфов сигнализации ИБ.

Состояние	Сопротивление (R), Ом
Короткое замыкание	≤ 100
Пожар	100 – 1000
Норма	1000 – 10000
Обрыв	≥ 10000

Таблица 3. Параметры состояния линий пуска ИБ.

Состояние	Сопротивление (R), Ом
Норма	2 – 200
Обрыв	≥ 200
Короткое замыкание	≤ 2

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Таблица 4. Комплектность поставки ИБ.

Наименование	Количество, шт.
Исполнительный блок ИБ	1
Паспорт	1
Упаковка	1
Комплект монтажных частей	1

4 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ.

4.1 Внутри корпуса ИБ размещена плата управления.

4.2 Внешний вид ИБ приведён на рис. 1. Расположение и назначение разъемов приведено в руководстве по эксплуатации АУП «УУРС-ЦП(Т)».

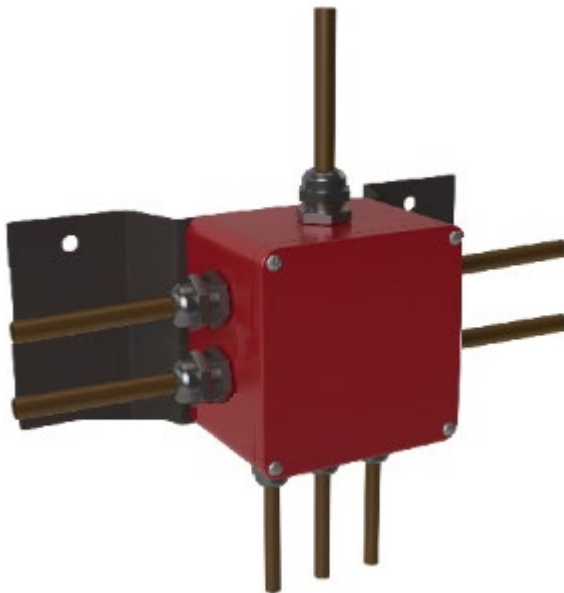


Рис. 1. Внешний вид ИБ-.

Примечание:

Изготовитель оставляет за собой право внесения в конструкцию Изделия изменений, не оказывающих влияния на его технические характеристики.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

5.1 ИБ в упаковке предприятия-изготовителя должны транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т. д.) на любые расстояния в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

5.3 Хранение ИБ в потребительской таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

5.4 Хранить ИБ следует на стеллажах. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

5.5 При складировании разрешается укладывать в штабели не более шести коробок.

5.6 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха ИБ непосредственно перед включением должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

6.1. Эксплуатация ИБ должна производиться согласно требованиям, изложенным в Руководстве по эксплуатации ППКПУ «УУРС-ЦП(Т)».

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ИБ техническим условиям ТУ 26.30.50-001-27598793-2025 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода ИБ в эксплуатацию, но не более 3-х лет со дня выпуска.

7.3 Претензии по гарантии принимаются только при предъявлении паспорта на изделие с соответствующими заводским номером и отметкой ОТК производителя.

8 СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ.

Номер изделия

Дата изготовления

(месяц, год)

ОТК
(подпись и штамп)

Исполнительный блок ИБ полностью соответствует ТУ 26.30.50-001-27598793-2025.

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «ГК ЭТЕРНИС»

105425, Россия, г. Москва, ул.3-я Парковая, д. 48, эт. 2, пом. V, ком. 9.

Тел/факс: (495) 225-95-85.

E-mail: info@eternis.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Спецприбор-М»

150001, Россия, г. Ярославль, пр-кт Московский, д. 1А.

Тел/факс: 7(4852) 72-90-83.

E-mail: спецpribir76@yandex.ru.